




ROYALKING

wo Wellness zu Hause ist

Bedienungsanleitung

RK0829/RK304/RK111/RK0813
RK0809/RK207/RK007

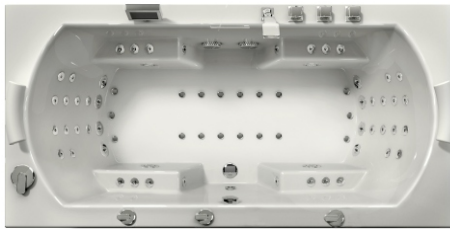

Serien Nummer:

Vorwort:

Diese Bedienungsanleitung gilt für alle Whirlpools aus der W-Serien. In diesem Handbuch werden die Sicherheitsinstruktionen, die Bedienung und die allgemeine Wartung beschrieben. Wir bitten Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch zu lesen, bevor Sie mit den Installationsarbeiten und der Benutzung des Whirlpools beginnen.

Wichtige Informationen für den Installateur/Besitzer:

Kontrollieren Sie bei der Lieferung, ob die Beschreibung auf der Verpackung mit Ihrer bestellten Ware übereinstimmt und kontrollieren Sie die Verpackung auf sichtbare Schäden. Setzen Sie uns bei eventuellen Problemen direkt per E-Mail in Kenntnis. In dem Fall das der Whirlpool an uns retourniert werden muss, akzeptieren wir dieses alleine in einer unbeschädigten Verpackung. Der Whirlpool muss vor der Platzierung oder Montage auf Defekte oder Beschädigungen kontrolliert werden. Setzen Sie uns bei eventuellen Schäden direkt per E-Mail in Kenntnis.

Sicherheitshinweise:

1. Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen den Whirlpool benutzen. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn sie stehen unter Aufsicht oder/und wurden ausführlich über die Benutzung und die damit zusammenhängenden Risiken des Geräts durch eine für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person informiert.

Verhindern Sie das kleine Kinder in dem Bad ertrinken können. Halten Sie immer Aufsicht.

Vermeiden Sie das Haare in das Ansauggitter gelangen. Dies kann zu Unfällen führen.

2. Das Baden mit hohen Temperaturen erhöht, zu einem frühen Schwangerschaftszeitpunkt, das Risiko auf Missbildungen. Für schwangere Personen raten wir eine Temperatur über 38°C ab. Sollten Sie Zweifel haben, konsultieren Sie Ihren Arzt und fragen diesen um Rat.
3. Der Gebrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, vor oder während der Benutzung Ihres Whirlpools, können zur Bewusstlosigkeit mit der Folge des Ertrinkens führen. Außerdem erhöht dies das Risiko auf Herzanfälle.
4. Menschen die an Übergewicht leiden, oder Medikamente gegen Herzprobleme, zu hohen oder zu niedrigen Blutdruck oder Diabetes einnehmen empfehlen wir vor der Nutzung dieses Produktes einen Arzt zu konsultieren, und diesen um Rat zu fragen.
5. Bei Personen die andere Arzneimittel verwenden, empfehlen wir ebenfalls einen Arzt um Rat zu fragen, bevor Sie Gebrauch von dem Whirlpool machen, da einige Arzneimittel Schläfrigkeit verursachen können, oder den Herzschlag, den Blutdruck oder die Blutzirkulation beeinflussen können.
6. Übermäßig häufiger Gebrauch der Dampfdusche kann zu Herzversagen führen. Herzversagen kann auftreten wenn die normale Körpertemperatur mit einigen Graden überschritten wird. Die Symptome, die Möglicherweise auftreten können wenn Ihre Körpertemperatur zu hoch wird sind Schwindelgefühle oder Ohnmacht. Lassen Sie sofort das Wasser ablaufen, oder verlassen Sie umgehend die Dampfdusche, wenn Ihnen einer dieser Symptome auffällt.
7. Der Whirlpool muss vor dem Gebrauch geerdet werden, und zu jeder Zeit funktionsfähig sein.
8. Lose elektrische Produkte dürfen nicht in der direkte Umgebung der Dampfdusche benutzt werden.
9. Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss dieses durch einen Fachmann erneuert werden, um einen Kurzschluss und somit ein eventuelles Feuer zu vermeiden.

Allgemein:



Warnung ! Holen Sie den Whirlpool vorsichtig aus der Verpackung und halten diesen ausschließlich an dem Metallgestell fest. Heben Sie den Whirlpool niemals hoch an Ersatzteilen wie zum Beispiel Leitungen, Düsen, elektronischen Komponenten, Abfuhr etc. Wir empfehlen Ihnen den Whirlpool so zu platzieren das Sie zur jeder Zeit rundherum und unter den Whirlpool eventuelle Reparaturen durchführen können, ohne enormen Kostenaufwand für die Demontage des Paneels.

Vor der Installation:

1. Sorgen Sie dafür das die Wasserzufuhr, Elektrizität, und Wasserabfuhr zu Verfügung stehen, um den Whirlpool zu installieren. Hierfür verweisen wir auf die technischen Informationen in der Gebrauchsanweisung . Verwenden Sie eine spritzwassergeschützte Steckdose um die Stromzufuhr anzuschließen. Der Abfuhrschlauch hat einen Durchmesser von 40mm . Die Schläuche der Wasserzufuhr haben einen Anschluss von ½“.
2. Die Wasserzufuhrschläuche sind beständig gegen hohen Druck. Spülen Sie erst die Wasserzufuhrschläuche durch bevor diese angeschlossen werden, so das jeglicher Schmutz aus den Leitungen heraus gespült wird.
3. Verwenden Sie abschließbare Ventile zwischen den Anschlusspunkten in der Wand und den Anfuhr Schläuchen. Sollten mal Serviceleistungen in Anspruch genommen werden müssen, muss hierfür der Hauptkran nicht zuge dreht werden.
4. Sorgen Sie dafür das genügend Platz vorhanden ist, um die diversen Unterteile montieren zu können.
5. Kontrollieren Sie alle Teile sobald diese aus der Verpackung geholt werden, ob diese komplett sind und keine Beschädigungen vorweisen. Tun Sie dies vor der Installation.

Installationsanweisungen:

1. Sorgen Sie dafür das das Produkt in der ordnungsgemäßen Weise installiert wird. Wir empfehlen Ihnen das Produkt durch einen Experten installieren zu lassen. Das Produkt muss mit allen verstellbaren Füßen fest auf dem Boden stehen bevor man das Produkt benutzen kann.
2. Die elektronische Installation und dem testen hiervon muss durch einen anerkannten Elektriker durchgeführt werden.
3. Die Stromzufuhr muss gemäß den Spezifikationen, so wie in der Handleitung beschrieben, angeschlossen werden.
4. Die Leistungsschutzschalter müssen installiert sein, und zu jederzeit funktionieren.
5. Verändern Sie während der Installation nichts an dem elektrischen System des Produktes.
6. Entfernen Sie kein Bedienungspanel, Schaltkasten oder andere Komponenten. Zur Installation ist dies nicht nötig. Defekte, Beschädigungen oder Erschütterungen verursacht durch eine Demontage fallen außerhalb der Verantwortlichkeit des Herstellers.
7. Für die elektronische Installation müssen eventuelle lokale Gesetzgebungen akzeptiert werden.
8. Das Produkt muss geerdet sein, mit einem Erdungsdraht der nicht kleiner als 1 mm ist.
9. Alle Erdungsdrähte müssen vor dem Gebrauch angeschlossen werden.
10. Alle Teile die elektronisch bedient werden , mit Ausnahme der Fernbedienung müssen so platziert werden, das sie nicht in die Wanne fallen können.
11. Der Fehlerstrom darf nicht mehr als 30mA betragen.
12. Das Produkt muss im geeigneten Bereich installiert werden.
13. Die elektrische Installation, muss innerhalb der gültigen nationalen Linien fallen.
14. Schließen Sie die Anfuhr Schläuche, in der korrekten Art und Weise.(rot=warm, blau=kalt.)
15. Organische Produkte so als Aceton, oder Ammoniak können das Produkt angreifen oder beschädigen. Verwenden Sie solche Produkte weder während noch nach der Installation.
16. Stellen Sie vor und nach der Installation keine losen Objekte auf das Produkt, die möglichen Schaden oder einen Kurzschluss verursachen könnten.
17. Sorgen Sie für eine gute Ventilation, in dem Raum, indem der Whirlpool aufgestellt wird.
18. Sorgen Sie dafür das keine Stromzufuhrdrähte und Wasseranschlussschläuche den Boden berühren, auch nicht nach dem das komplette Produkt auf seinen Platz geschoben wurde. Dies soll die Chance auf Rostbildung an den Schläuchen verringern.










Nach Installation:

1. Bevor das Produkt zum ersten Mal eingeschaltet wird, kontrollieren Sie ob alle Kupplungen gut fest sitzen. Empfohlene Punkte sind hierfür die Wasserschlauch Anschlusspunkte an der Armatur und die Wasserschläuche an den Funktionen.
2. Bevor das Produkt zum ersten Mal bedient wird, kontrollieren Sie ob alle Steckverbindungen der elektronischen Komponenten gut miteinander verbunden wurden.
3. Kontrollieren Sie ob, der Whirlpool nach der Installation sauber ist. Wir empfehlen Ihnen die Wanne zuerst zu säubern, bevor Sie Wasser hineinlassen. Eventueller Schmutz kann die Leitungen und Massagedüsen verstopfen. Wenn der Whirlpool sauber ist, schließen Sie den Auslauf der Wanne und füllen Sie den Whirlpool mit Wasser bis zum Sensor. Der Sensor befindet sich ein klein wenig oberhalb des Niveaus der höchsten Düsen. Steht das Wasser unterhalb des Sensors, wird die Pumpe aus Sicherheitsgründen nicht funktionieren.
4. Schalten Sie das System an und lassen es für einen Zeitraum von mindestens 20 min laufen. Nach dieser Laufzeit überprüfen Sie alle Rohrleitungen, Verbindungen und Anschlüsse auf Dichtheit. Gegebenenfalls passen Sie die Installation an oder tauschen Sie fehlerhafte Elemente aus und wiederholen Sie den Vorgang
5. Stellen Sie sicher, dass das Produkt funktioniert wie erwartet. Testen Sie alle Funktionen des Produktes unverzüglich um etwaige Fehler und / oder Undichtigkeiten zu korrigieren. Nach der Überprüfung, stellen Sie den Whirlpool an seinen Endbestimmungsort und dichten Sie die Mauerfugen mit säurefreiem Sanitär-Kit ab. Lassen Sie es ausreichend aushärten.

Wichtiger Hinweis:

Im Allgemeinen ist die Verwendung von Bade Ölen nicht zu empfehlen. Ölreste können in der Innenseite des Schlausystems kleben bleiben und dies kann zu Verstopfungen des Systems führen. Wenn Sie jedoch nicht auf solche Badzusätze verzichten wollen, verwenden Sie Produkte die hierfür spezifisch geeignet sind.

Das Display:

-  An/Aus Taste
-  Farben variierende Beleuchtung
-  Memory Taste
-  Luftpumpe
-  Konstante Temperatur
-  Beleuchtungsstärke
-  Set Taste
-  Wasserpumpe
-  Wasserfall



-  Radio / CD
-  Parameter Einstellung +
-  Parameter Einstellung -
-  Handbrause



An-/Ausschalten des Displays:

Das System ist Stand-By sobald der Whirlpool angeschlossen ist auf dem Stromnetz.

1. Wenn das System auf Stand-By steht können Sie das Bedienungspaneel einschalten indem Sie auf die An/Aus Taste drücken, Sobald Sie die Bedienungspaneel berühren wird die Hintergrundhelligkeit bei 50% Leistung kommen. Halten Sie nun die Taste nochmals für drei Sekunden um das System zu aktivieren . Die jetzige Temperatur (°C) wird auf dem Display erscheinen. Der Temperatursensor befindet sich unter den Überlauf.
2. Der Timer ist standardmäßig eingestellt auf 2 Stunden und alle Funktionen werden nach Ablauf der 2 Stunde automatisch ausgeschaltet. Das System befinde sich jetzt wieder im Stand-By Modus.
3. Um das System wieder auszuschalten, drücken Sie die An/Aus Taste nochmals.



Wasserpumpe mit 9 Whirlpool Programmen: (F= Force 1-9)

Die Wasserpumpe funktioniert nur wenn das Wasser bis zum / oder über den Sensor steht. Drücken Sie auf der Taste der Wasserpumpe, um diese zu aktivieren. Wenn das Wasser nicht über den Sensor gefüllt ist, wird die Wasserpumptaste blinken. Die Wasserpumpe ist eingestellt auf eine Laufzeit von 20 Minuten. Wenn die Wasserpumpe und Luftpumpe gleichzeitig eingeschaltet sind, aber mit einer anderen Startzeit, werden beide




Pumpen nach einer maximalen Laufzeit von 20 Minuten automatisch ausgeschaltet. Um ein Programm zu wählen drücken Sie auf der Taste der Wasserpumpe und selektieren Sie mit der Parameter Einstellung Taste das gewünschte Programm. Dieser Whirlpool hat 9 vorprogrammierte Whirlpool Programme. Sehen Sie die




unterstehende Übersicht. Um die Wasserpumpe zu stoppen drücken Sie 2 Sekunden auf der Taste der Wasserpumpe. Auf dem Display erscheint ,off'.

Programm 1: Konstante Düsenmassage laut unten angezeigte Grafik:

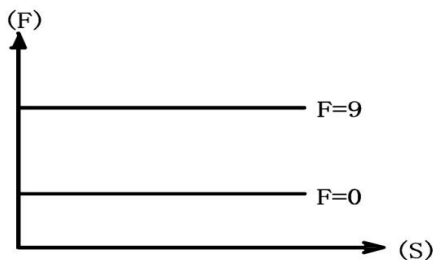


F ist die Stärke womit die Wasserpumpe das Wasser im Whirlpool pumpt, einzustellen zwischen 0 en 9
S ist die Zeit (maximal 20 Minuten, (Zeit ist nicht einzustellen))

Programm 2: Pulsierende Massage laut unten angezeigte Grafik:

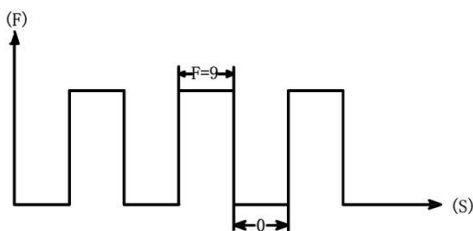


F ist die Stärke womit die Wasserpumpe das Wasser im Whirlpool pumpt, einzustellen zwischen 0 und 9
S ist die Zeit. Die Länge von Top Puls Massage ist einstellbar zwischen 0 und 9 Sekunden. Die Länge ist Standardmäßig einstellt auf 9 Sekunden.

Programm 3: Surfende Massage laut unten angezeigte Grafik:

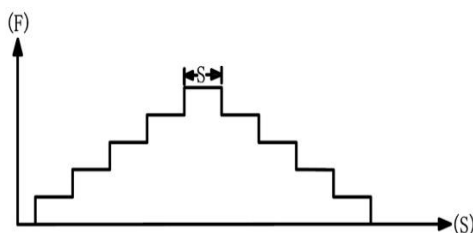

F ist die Stärke womit die Wasserpumpe das Wasser im Whirlpool pumpt. Die Stärke ist nicht einstellbar. Die Massagestärke wächst zunächst und wird dann wieder schwächer.
S ist die Zeit. Die Golfänge von jeder Massage ist einstellbar zwischen 0 und 9 Sekunden. Die Länge ist Standardmäßig einstellt auf 9 Sekunden.


Programm 4: Surfende Massage welche in Stärke zunimmt laut unten angezeigte Grafik:

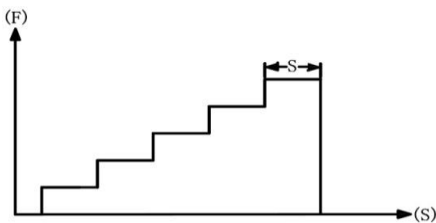

F ist die Stärke womit die Wasserpumpe das Wasser im Whirlpool pumpt. Die Stärke ist nicht einstellbar. Die Massagestärke wächst von schwach nach stark

S ist die Zeit. Die Golflänge von jeder Massage ist einstellbar zwischen 0 und 9 Sekunden. Die Länge ist Standardmäßig einstellt auf 9 Sekunden.


Programm 5: Surfende Massage die in Stärke abnimmt laut unten angezeigte Grafik

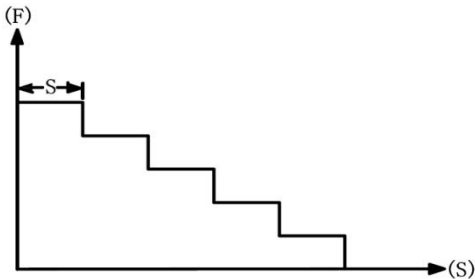

F ist die Stärke womit die Wasserpumpe das Wasser im Whirlpool pumpt. Die Stärke ist nicht einstellbar. Die Massagestärke nimmt ab von stark nach schwach.

S ist die Zeit. Die Golflänge von jeder Massage ist einstellbar zwischen 0 und 9 Sekunden. Die Länge ist Standardmäßig einstellt auf 9 Sekunden.


Programm 6: Surfende Massage die nur in Stärke zunimmt laut unten angezeigte Grafik:

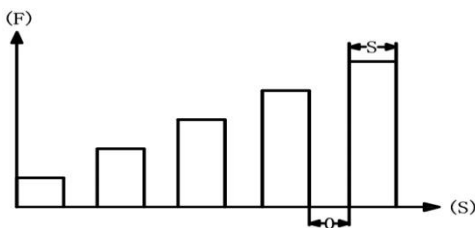

F ist die Stärke womit die Wasserpumpe das Wasser im Whirlpool pumpt. Die Stärke ist nicht einstellbar. Die Massagestärke wächst von schwach nach stark. Nach Ablauf der Zeit wiederholt sich der Zyklus.

S ist die Zeit. Die Länge von Top Puls Massage ist einstellbar zwischen 0 und 9 Sekunden. Die Länge ist Standardmäßig einstellt auf 9 Sekunden.


Programm 7: Surfende Massage die nur in Stärke abnimmt laut unten angezeigte Grafik:

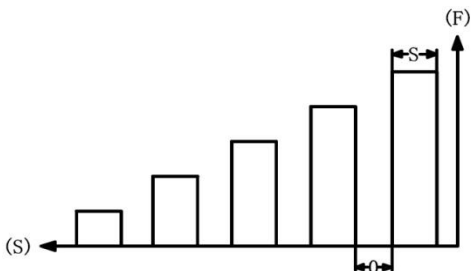

F ist die Stärke womit die Wasserpumpe das Wasser im Whirlpool pumpt. Die Stärke ist nicht einstellbar. Die Massagestärke wächst von schwach nach stark. Nach Ablauf der Zeit wiederholt sich der Zyklus.

S ist die Zeit. Die Länge von Top Puls Massage ist einstellbar zwischen 0 und 9 Sekunden. Die Länge ist Standardmäßig einstellt auf 9 Sekunden..

Programm 8: Surfende Massage die in Stärke zu- und abnimmt und sich wiederholt:

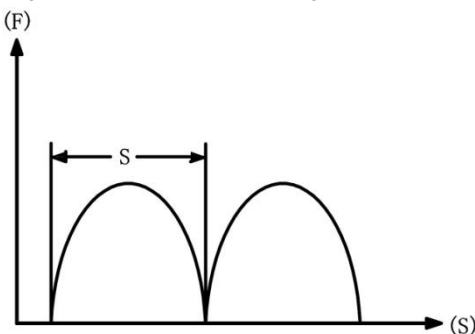

F ist die Stärke womit die Wasserpumpe das Wasser im Whirlpool pumpt. Die Stärke ist nicht einstellbar. Die Massagestärke wächst von schwach nach stark. Nach Ablauf der Zeit wiederholt sich der Zyklus.

S ist die Zeit. Die Golflänge von jeder Massage ist einstellbar zwischen 0 und 9 Sekunden. Die Länge ist Standardmäßig einstellt auf 9 Sekunden.

Programm 9: Kombinierte Massage:

In diesem Modus kann die Stärke nicht eingestellt werden. Wohl können Sie die Zeit einstellen. In diesem Modus wählt das System eins von den acht Vorprogrammierten Programmen nach dem Zufallsprinzip. Jedes Programm dauert 1 Minute.



Wasserpumpe:

Die Wasserpumpe funktioniert nur wenn das Wasser bis zum / oder über dem Sensor steht. Drücken Sie die Taste für die Wasserpumpe, um diese zu aktivieren. Wenn das Wasser nicht über dem Sensor steht, wird die Wasserpumptaste blinken. Die Wasserpumpe ist eingestellt auf eine Laufzeit von 20 Minuten. Um die Wasserpumpe zu stoppen drücken Sie 2 Sekunden auf die Taste der Wasserpumpe. Auf dem Display erscheint ,off'.



Unterwasserbeleuchtung: (C= 1~7 Colour)

Die Unterwasserbeleuchtung variiert in Farbe und ist in der Stärke einstellbar. Die Unterwasserbeleuchtung können Sie aktivieren indem Sie die Beleuchtungstaste drücken. Die Beleuchtung ist Weiß (Stufe 1). Um die Farbe der



Unterwasserbeleuchtung zu ändern, drücken Sie ein zweites Mal auf die Beleuchtungstaste, wonach die 7



verschiedenen Farbtöne nacheinander angezeigt werden. Um die gewünschte Farbe einzustellen drücken Sie ein drittes Mal auf die Beleuchtungstaste an dem Zeitpunkt wo die gewünschte Farbe angezeigt wird. Um die Beleuchtung wieder auszuschalten drücken Sie ein viertes Mal auf die Beleuchtungstaste.



Um die Farbe manuell einzustellen, drücken Sie die Set-Taste und dann die Parametertasten um die Einstellung der gewünschten Farbe eingeben. Wenn Sie die Licht-Taste drücken, gehen die Beleuchtung aus.



Stärke Unterwasserbeleuchtung (B= Brightness)

Wenn die Beleuchtung aktiviert ist können Sie die Leuchtstärke anpassen, die Stärke der Beleuchtung hat drei Stufen, einstellbar indem Sie die Taste für die Beleuchtungsstärke drücken. Standardmäßig ist die Leuchtstärke auf der Höchsten Stufe eingestellt, Sie können die Stärke noch zwei Stufen verdunkeln indem Sie die Taste für die Beleuchtungsstärke drücken.



Wasserfallarmatur:

Drücken Sie auf die Wasserfalltaste des Displays wenn Sie den Whirlpool automatisch mit dem Wasserfall füllen wollen. Die Armatur steht auf "0". Die Wassertemperatur ist eingestellt auf der Thermostatarmatur. Nachdem das Wasser den Wassersensor erreicht hat wird der beleuchtete Rand von der Wasserfalltaste ausgeschaltet und fängt die Taste an zu blinken. Nach 30 Sekunden deaktiviert sich die automische Wasserfall-Füllfunktion. Solange sich der Wasserstand über den Wassersensor befindet, ist es nicht möglich die Wasserzufuhr über das Display zu aktivieren.



Handbrause:

Drücken Sie auf die Handbrausetaste auf dem Display wenn Sie den Whirlpool über die Handbrause füllen möchten. Die Armatur steht auf "0". Die Wassertemperatur ist eingestellt auf der Thermostatarmatur. Nachdem das Wasser den Wassersensor erreicht hat, wird die automatische Füllfunktion sich nach 20 Sekunden deaktivieren. Die Handbrause können Sie erneut aktivieren indem Sie auf die Handbrausetaste drücken. Um die Handbrause auszuschalten drücken Sie erneut auf die Handbrausetaste.

Achtung! Sie können die Handbrause auch benutzen wenn der Wasserstand über dem Sensor steht. Beachten Sie bitte dass sich in dieser Situation die Füllfunktion nicht automatisch deaktiviert, weil sich der Wasserstand schon über den Sensor befindet. Sie können den Whirlpool auch manuell füllen (die Armatur steht auf "1"). Sie können den Whirlpool füllen über die Seitendüsen, den Wasserfall oder die Handbrause. Allerdings deaktiviert sich die Füllfunktion nicht automatisch nachdem der Wasserstand den Sensor erreicht hat.



Heizer:

Nachdem das Wasser über dem Wassersensor ist, kann der Heizer aktiviert werden. Drücken Sie auf die Konstant

Temperaturtaste um den Heizer zu aktivieren. Wenn Sie den Heizer aktiviert haben ist die Temperatur einstellbar zwischen 35 –43°C. Die Standard eingestellte Temperatur beträgt 38°C. Änderungen in der Temperatureinstellung werden mit Hilfe der Parameter Einstellungstasten durchgeführt.



Wenn die Wassertemperatur unter der eingestellten Temperatur gelangt, aktiviert sich die Pumpe und der Heizer automatisch. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich der Heizer automatisch aus. Wenn sich das Pumptempo verändert, schaltet sich der Heizer automatisch aus.

Wenn sich der Wasserstand unter den Sensor befindet, schaltet sich der Heizer und die Pumpe automatisch aus. Die konstante Temperatur Symbol beginnt zu blinken. Sobald der Wasserstand über dem Wasserstandssensor steigt, schalten die Pumpe die Heizung automatisch an.

Um den Heizer manuell auszuschalten drücken Sie noch einmal auf der konstanten Temperaturtaste. Die Pumpe dreht noch 10 Sekunden weiter um den Heizer zu kühlen. Danach schaltet sich die Pumpe automatisch aus.



Musik:

Drücken Sie einmal auf die Radio/CD Taste um das Radio zu aktivieren. 3 dB erscheint die nächsten 5 Sekunden auf dem Display, danach erscheint die Radiofrequenz auf dem Display. Das System nimmt automatisch die zuletzt gewählte Frequenz nachdem Sie die Radio/CD Taste drücken. Wenn das Radio aktiviert ist können Sie mit der Parameter Einstellungstaste die Lautstärke einstellen, wobei Sie Auswahl haben aus 0 –19 verschiedenen Lautstärken in jeweils Stufen von 3 dB. Um einen neuen Kanal zu wählen drücken Sie auf der Set-Taste. Nachfolgend können Sie mit der Parameter Einstellungstaste den gewünschten Kanal suchen. Wenn Sie die Set-Taste 2 Sekunden lang eingedrückt halten, wird das System automatisch einen Kanal wählen. Um den gewählten Kanal zu speichern drücken Sie auf der Speichertaste. Auf dem Display erscheint CH (= Kanal). Mit der Parameter Einstellungstaste kann man dem gewählten Kanal eine Nummer verleihen von 1 bis 10, indem Sie auf die Speichertaste drücken und die Nummer bestätigen. Um einen gespeicherten Kanal zu selektieren, drücken Sie die Speichertaste und nachfolgend die Set-Taste. Zu den gespeicherten Kanälen gelangen Sie mit den Parameter Einstellungstasten.



Um Bluetooth zu selektieren drücken Sie zweimal auf der Musik Taste. Bluetooth erscheint auf dem Display (bt). Dieser Modus funktioniert mit allen Bluetooth Geräte. Wenn es mit dem Bad verbinden, können Sie den Code 1234 auf dem Sendegerät eingeben. Es ist nur möglich, Musik via Bluetooth abzuspielen.

Um Bluetooth zum Deaktivieren drücken Sie einfach die Musik-Taste.

Sobald ein externes Gerät an den Whirlpool-System ist mit diesem verbunden wird automatisch durchsucht, wenn die Bluetooth-Funktion auf dem Bedienfeld aktiviert wird. Wenn mehrere externe Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbunden sind, wird das System automatisch eine der Vorrichtungen auszuwählen. Wenn das System mit dem falschen Gerät verbunden sind, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion durch die Musik-Taste zu drücken. Drücken Sie dann die Musik-Taste für 3 Sekunden und das Bluetooth-Symbol wird wieder auf dem Bedienfeld angezeigt. Das System ist dann wieder bereit ein Bluetooth-Signal zu empfangen.

Wenn der Bluetooth aktiviert ist kann man die Lautstärke mit der Parameter Einstellungstaste in 9 verschiedenen Stärken einstellen.



Luftpumpe: (A= 1-9 Air)

Drücken Sie auf der Luftpumpentaste um die Pumpe zu aktivieren. Mit den Parameter Einstellungstasten können Sie die Stärke womit die Luft in dem Whirlpool bläst einstellen zwischen 0 und 9 (sehen Sie die unterstehende Grafik). Standardmäßig ist die Luftstärke eingestellt auf der 4. Stufe.




A ist die Kraft womit die Luftpumpe die Luft in dem Whirlpool bläst, einstellbar zwischen 0 und 9
 S ist die Zeit (nicht einstellbar)

Unabhängig ob sich das Wasserniveau über oder unter den Sensor befindet, sobald Sie die Taste der Luftpumpe betätigen wird die Luftpumpe aktiviert und bläst warme Luft durch die Luftdüsen. Die Luftpumpe schaltet sich nach verlauf von 20 Minuten automatisch aus. Wenn sich das Wasserniveau während aktivierter Luftpumpe von über den Sensor nach unter den Sensor verändert, oder umgekehrt, wird sich die Luftpumpe auch automatisch ausschalten. Das Symbol von der Luftpumpe fängt dann an zu lüchten. Um die Luftpumpe wieder zu aktivieren drücken Sie erneut auf der Taste für die Luftpumpe. Falls sowohl die Wasserpumpe als auch die Luftpumpe aktiviert sind, aber auf unterschiedlichen Zeiten angefangen haben, schalten sich beide Pumpen nach maximal 20 Minuten automatisch aus. Um die Luftpumpe zu deaktivieren halten Sie die Taste der Luftpumpe 2 Sekunden gedrückt. Auf dem Display erscheint jetzt "off".

Wenn der Control Panel kein Bedienung bemerkt, wird sich die Luftpumpe nach verlauf von 20 Minuten 1 Minute automatisch anspringen um die Luftdüsen zu trocknen. Dies geschieht in eins von den folgenden zwei Szenarios:


1. Es wird kein Bedienung mehr erkennt und das System läuft noch.
2. Es wird kein Bedienung mehr erkennt und das System ist schon ausgeschaltet.

Armaturenbedienung:

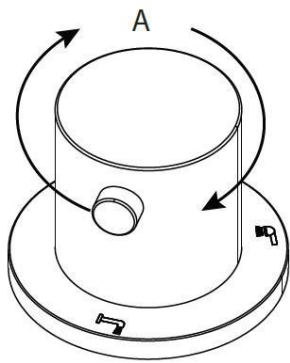


A: Wasserzufuhr wählen:

- Wasserdüsen
- Handbrause
- Wasserfall

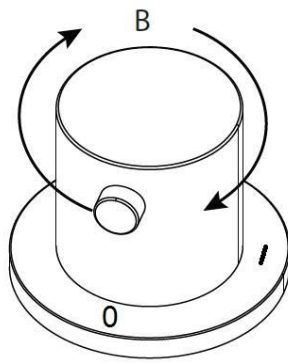

B: Wasservolumen Knopf

- An
- Aus

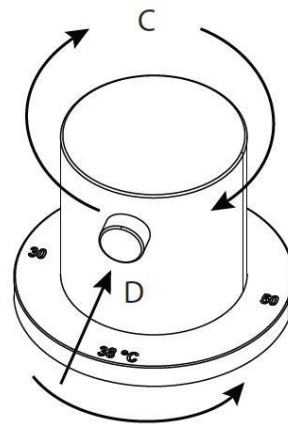

C: Temperatur

- Drehen Sie im Uhrzeigersinn für kälteres Wasser.
- Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn für wärmeres Wasser.
- Drücken Sie den mit D gekennzeichneten Knopf ein, um die Temperatur höher als 38° C einstellen zu können.

Luftregulierer:

Für die W16 und W17 Modelle nutzen wir untenstehenden Luftregler:



Für alle anderen Modelle benutzen wir folgenden Luftregler:



Wartung:

- Benutzen Sie einen weichen Schwamm um den Whirlpool zu reinigen und verwenden Sie keine Reinigungsmittel die Ammoniak oder Aceton enthalten, wodurch der Glanz von verschiedenen Teile verätzt werden kann.
- Der Abfluss kann durch Haaren, Seifenreste oder andere Unsauberkeiten verstopfen. Reinigen Sie den Abfluss regelmäßig.
- Das Chrom und Acryl ist mit höchster Präzision poliert. Benutzen Sie kein Poliermittel mit Scheuermittel oder andere chemische Mittel die das Chrom in Ihren Whirlpool verätzen können. Versuchen Sie nicht um Flecken mit harten Gegenstände, wie z.B. Messer, zu entfernen. Verwenden Sie für die Reinigung ein leicht angefeuchtetes Tuch.
- Reinigen Sie den Whirlpool Monatlich mit Whirlpool-Reinigungsmittel. Folgen Sie die Anweisungen die auf der Flasche stehen auf. Kalk, Seife, Fett, Öl, Haare, Bakterien und Hautschuppen können das System verschmutzen und verstopfen. Bei nicht regelmäßiger Reinigung können Sie schwarze Flocken in Ihr Bad bekommen. Treten trotz regelmäßiger Reinigung schwarze Flocken auf, wiederholen Sie dann den Reinigungsprozess so oft, bis die schwarzen Flocken sich aufgelöst haben.

Achtung: Die Verwendung von Reinigungsmitteln, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, können zu Schäden an der Wanne und / oder den Whirlpool-Apparaturen führen.

Warnung: Eventuelle Anpassungen (Reparaturen) nur durch anerkannte Installateure durchführen lassen, die das Bewusstsein und Kompetenz in der Anwendung der nationalen Vorschriften für Sicherheit nachweisen können, d.h. Strom- und Wasserversorgung / Entsorgung

Technische Parameter:

Volt	AC220V	Frequenz	50HZ	
Ampere	13,7A	Gesamtleistung	3000W	
Isolationswiderstand	>20M	Wassersicherheitsklasse	IPX5	
Belastung Parameter				
Ersatzteil	Volt	Frequenz	Leistung	RK007
Wasserpumpe	AC220V	50HZ	2200W	1500W
Heizer Wasserpumpe	AC220V	50HZ	2000W	2000W
Luftpumpe	AC220V	50HZ	400W	400W
Farbenvariierende Beleuchtung	AC12V		7W	7W
Wasserfall & Handbrause	DC12V		6W	6W
Geräuschbox			8Ω/10W	8Ω/10W


Bemerkung: Die Bedienung entspricht den allgemeinen Sicherheitsvorschriften von Haushaltsgeräten und Apparaten mit vergleichbaren Anwendungszwecken und CE-Norm.

Test Standard:

- EN 12764: 2004+A1: 2008
- EN 60335-2-60 (Low Voltage Directive 73/23/EEC)
- EN 1111



1. Die Anweisungen für den Festwasseranschluss angeschlossenen Geräte muss Folgendes enthalten:
 - der maximale Eingangsdruck Wasser ist 0.5mPa (5 bar)
 - die minimale Eingangsdruck Wasser ist 0.1mPa, wenn dies für den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes notwendig ist.
2. Leitlinien für die Prüfung und Rückstellung der verbleibende aktuelle Geräte.

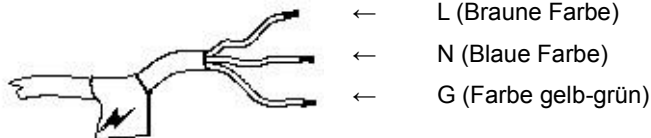

3. Maximale Temperatur Heisses Wasser: 80°C

der Badausstatter

ROYALKING AG | Ringstrasse 15 | CH-9533 Kirchberg SG | Tel.+41 71 925 40 40 | Fax +41 71 925 25 41 | info@royalking.ch | MwSt.CHE-109. 545. 571
www.royalking.ch